




Диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха Air Freshener Aerosol Dispenser

Артикулы: 961100, 961108

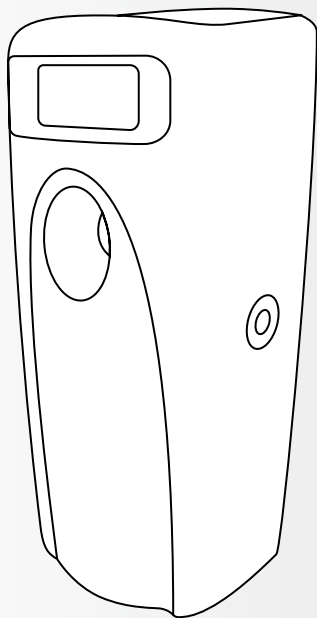

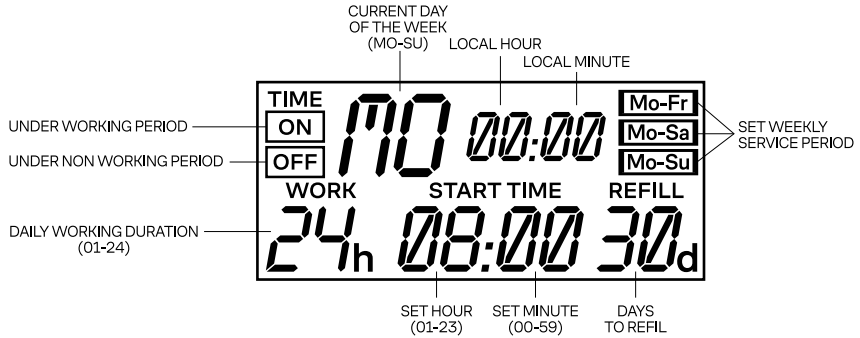


CURRENT DAY OF THE WEEK (MO-SU)	ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ (ПН-ВС)
LOCAL HOUR	ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ: ЧАСЫ
LOCAL MINUTE	ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ: МИНУТЫ
UNDER WORKING PERIOD	В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
UNDER NON WORKING PERIOD	В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
DAILY WORKING DURATION (01-24)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ (01-24)
SET WEEKLY SERVICE PERIOD	УСТАНОВКА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ
SET HOUR (01-23)	УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ: ЧАСЫ (01-23)
SET MINUTE (00-59)	УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ: МИНУТЫ (00-59)
DAYS TO REFILL	ДНЕЙ ДО ЗАПРАВКИ

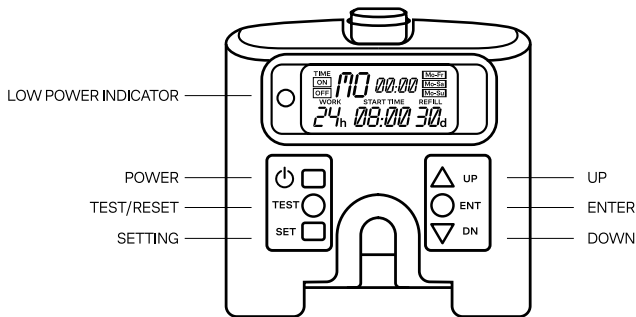


LOW POWER INDICATOR	ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА
POWER	«ПИТАНИЕ»
TEST/RESET	«ТЕСТ/СБРОС»
SETTING	«НАСТРОЙКА»
UP	«ВВЕРХ»
ENTER	«ВВОД»
DOWN	«ВНИЗ»


Диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха Tellus предназначен для использования с оригинальными расходными материалами Tellus. Диспенсер не следует устанавливать на улице, он не является влагостойким. Никогда не мойте диспенсер под напором воды. Для правильной работы диспенсер должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от 5 до 30°C и быть выдержанным в таких условиях минимум 24 часа перед установкой и использованием.




1. Откройте крышку и установите батарейки. Убедитесь, что питание отключено и поместите оригинальный баллон Tellus в отсек для расходного материала.




2. Убедитесь, что сопло распылителя не направлено в лицо, нажмите  для включения питания, после чего активируется ЖК-панель, настройки по умолчанию:




70 00:00 Mo-Su WORK 24h START TIME 08:00 REFILL 30d







3. Нажмите , диспенсер сработает один раз, а если удерживать кнопку более 5 секунд, счетчик распылений автоматически сбросится на ноль.




4. Нажмите  для начала настройки диспенсера.




Кнопками   установите текущий день недели (ПН-ВТ-СР-ЧТ-ПТ-СБ-ВС), нажмите  для перехода к следующей настройке.




Кнопками   установите текущее значение часов, нажмите  для перехода к следующей настройке.




Кнопками   установите текущее значение минут, нажмите  для перехода к следующей настройке.

Кнопками   установите еженедельный график работы   , нажмите  для перехода к следующей настройке.

Кнопками   установите длительность рабочего времени от 00 до 24 часов, нажмите  для перехода к следующей настройке.

Кнопками   установите время ежедневного начала работы в часах от 08, нажмите  для перехода к следующей настройке.


Кнопками   установите время ежедневного начала работы в минутах от 00 до 59, нажмите  для перехода к следующей настройке.


Кнопками   установите период до следующей заправки: 30, 45, 60 или 90 дней, нажмите  для завершения настройки.

5. После завершения настройки диспенсер автоматически рассчитает частоту распыления из расчета 3000 срабатываний в одной заправке и будет работать в заданный период, автоматически отключаясь в нерабочее время.

6. После настройки счетчик дней до заправки будет ежедневно уменьшаться с 30/45/60/90 до 00. Когда он достигнет 00, цифра 00 начнет мигать, подсказывая, что требуется заправка диспенсера. После заправки нажмите и удерживайте кнопку  более 5 секунд, чтобы сбросить счетчик дней до заправки на 30/45/60/90 в соответствии с вашим выбором.


7. Когда напряжение элементов питания опускается ниже 2,4 В, индикатор низкого заряда начинает мигать красным светом с интервалом в 3 секунды, сигнализируя о необходимости замены. Как только напряжение превысит 2,4 В, мигание прекратится.

8.  : означает, что диспенсер находится в рабочем интервале времени.


 : означает, что диспенсер находится в нерабочем интервале времени.

Tellus Air Freshener Aerosol Dispenser is intended for use with genuine Tellus aerosol refills. This dispenser is not suitable for installation outdoors. It is not water-resistant. Under no circumstances should the dispenser be hosed-down by a water jet. To ensure proper function, the dispenser must be installed in an environment with minimum and maximum ambient temperatures between 5 and 30°C. The dispenser should acclimate at these temperatures for 24 hours prior to installation and use.


1. Open the cover and install the batteries. Ensure the power is turned off, then insert the original Tellus aerosol into the consumable compartment.



2. Ensure the spray hole is not exposed to the face, press  the power, then the LCD panel is activated, and the default setting is:



MO 00:00 Mo-Su WORK 24h START TIME 08:00 REFILL 30d

3. Press , the dispenser would spray one time, and if keep pressing for over 5 seconds, the spray-times-count would be reset to zero automatically.



4. Press  to program the dispenser.



Press  to set local day of the week (MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU), press  to the next setting.



Press  to set local hour, press  to the next setting.

Press  to set local minute, press  to the next setting.

Press  to set the weekly service period   , press  to the next setting.


Press  to set the daily working hour duration from 00 to 24 hours, press  to the next setting.

Press  to change the daily start working time by hour from 08, press  to the next setting.


Press  to change the daily start working time by minute from 00 to 59, press  to the next setting.


Press  to set the days to refill to be 30/45/60 or 90 days, press  to finish the whole setting.

5. While the setting is finished, the dispenser would calculate the spray interval based on a 3000 times refill automatically, it would spray in the working period according to setting and stop working in the non-working period automatically.

6. After setting, days to refill counter would be descending from 30/45/60/90 to 00 day by day, once it's 00, the digit 00 would be blinking to remind user of replacing with new refill, after the replacement is done, press  for over 5 seconds to reset the days to refill counter to be 30/45/60/90 according to your selection.

7. When the voltage of the batteries is lower than 2.4 V, the low power indicator would be flashing red every 3 seconds to remind of changing the batteries, when the voltage is over 2.4 V, the indicator would stop flashing.

8.  : it means the dispenser is under working period.

 : it means the dispenser is under non-working period.

Tellus®

Изготовлено по заказу:
ООО «ЭвоКом», Россия, 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 967-33-67, www.tellus.ru.
Изготовлено в Китае.

Manufactured to order:
"EvoCom" LLC, Bldg. 3, 14 Krzhizhanovskogo St.,
117218 Moscow, Russia.
Tel.: +7 (495) 967-33-67, www.tellus.ru.
Made in China.